



Montage Balkonhekwerk Voetplaten

www.hekwerkwebshop.nl


Een balkonhekwerk met voetplaten monteren is niet moeilijk. We zullen je stap voor stap uitleggen hoe je dit kunt doen.

Geleverd materiaal

- hekwerk elementen
- staanders
- eventueel gevelbevestiging
- bouten + moeren
- kunststof dopjes

Benodigd gereedschap


- 2x ring- of steeksleutel nr. 13

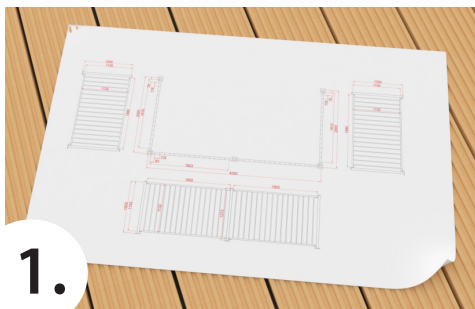

1.

Stap 1.


Via de mail heb je van ons een werktekening gekregen. Hierop is precies te zien welk hekwerkelement op welke plaats dient te komen.

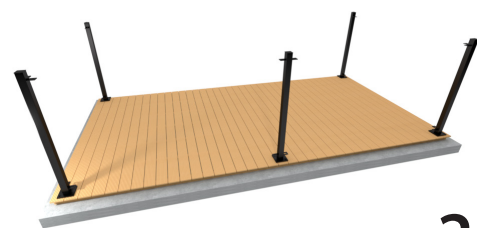

2.

Stap 2.


Plaats de staanders op de benodigde plaatsen op het terras.

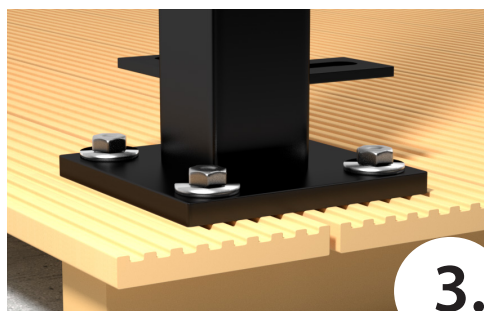

3.

Stap 3.

Monteer de staanders op de ondergrond. Op een vlondervloer kan dit met bout en moer. Gebruik bij een betonnen ondergrond chemische ankers.

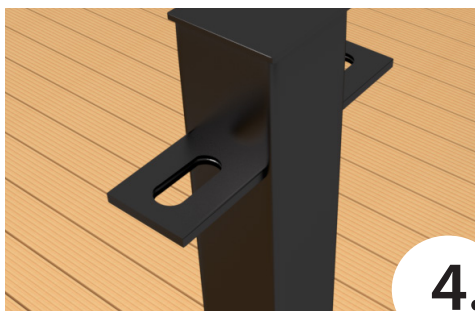

4.

Stap 4.


De staanders zijn voorzien van lippen met een sleufgat. Hierdoor is er een paar cm stelmogelijkheid.



5.

Stap 5.

Leg de elementen bovenop de lippen van de staanders. Let op! De lippen dus niet in de kokers plaatsen.

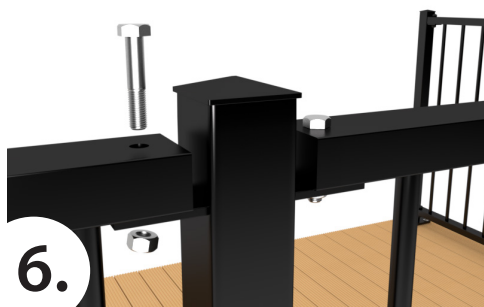

6.

Stap 6.

Bout de elementen met bout en moer vast aan de staanders. Door het sleufgat in de lippen is er een paar cm stelmogelijkheid.



7.

Stap 7.

We hebben kunststof dopjes meegeleverd. Deze kun je over de bout en moer plaatsen, zodat het geheel netjes is afgewerkt.



8.

Stap 8.

Gefeliciteerd, je hebt zelf je hekwerk gemonteerd. Eventueel kun je meubels op het terras plaatsen en genieten van een welverdiende kop koffie of thee.