


Montage Dubbelstaafmat Hekwerk

www.hekwerkwebshop.nl

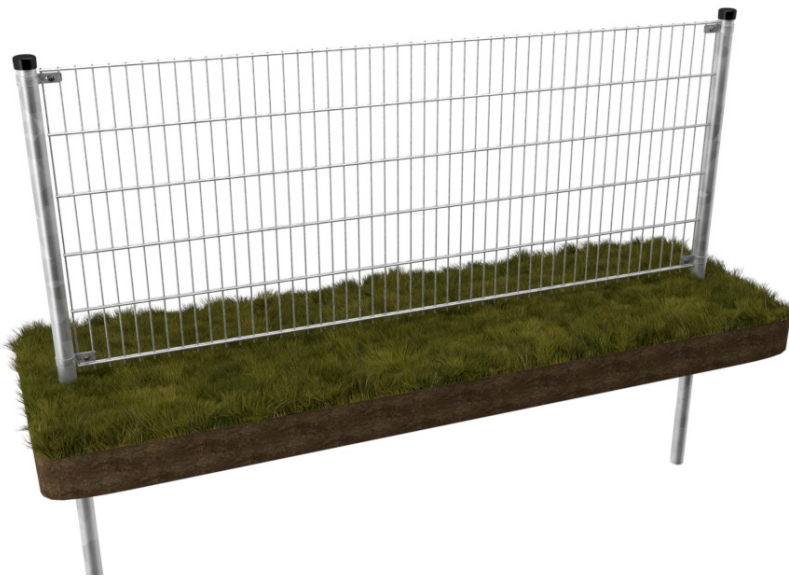

Een DSM hekwerk met grondpalen monteren is niet moeilijk. Hierbij een stap voor stap uitleg hoe je dit kunt doen.

Geleverd materiaal


- DSM panelen
- staanders/palen
- langlip beugels
- bouten + moeren

Benodigd gereedschap

- 2x ring- of steeksleutel
- rubberhamer
- grondboor
- waterpas



Stap 1.
Boor met een grondboor gaten voor de staanders. Zorg ervoor dat er tussen twee staanders 251,5 cm ruimte is voor de panelen. Gebruik bij een zachte ondergrond eventueel wat snelbeton.

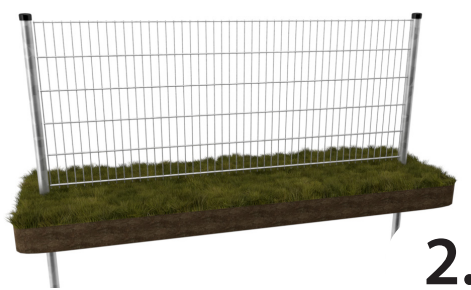

Stap 2.
Controleer of de palen waterpas geplaatst zijn en plaats het DSM paneel tussen de palen. Zorg ervoor dat de elementen waterpas worden geplaatst. Eventueel kun je de staanders iets naar beneden slaan met een rubber hamer.



Stap 3.
De panelen bevestig je door middel van langlipbeugels. Schuif de beugel om de paal en klem het paneel tussen de twee lippen. Zet de beugel vast met een bout en moer.



Stap 4.
De panelen zijn eenvoudig in te korten met een slijptol. Werk de zaagsnede bij met zinkspray (of lackspray bij een gecoat hekwerk).